


## MONTAGE DER CLIPPING CRATE

**1** Teile und Komponenten:


HEFTKLAMMERN  
(Sie. nacherworbener  
Eco Box-Eference)

SOCKEL/DECKEL  
(2 stück.)


SEITLICH  
(Touchdown 4; in der  
regel 2 lang und 2 kurz)

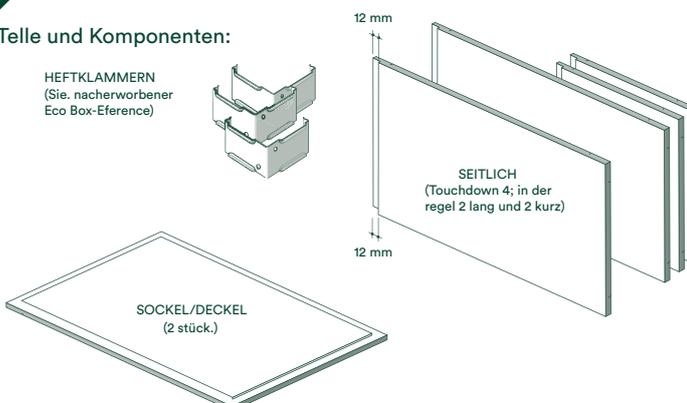

**2** Legen Sie die Basis auf den Boden und lokalisieren Sie die erste spätral nach den ist die Probe (innerer Rand von 12 immer zum Links und Rand mit der Bases):

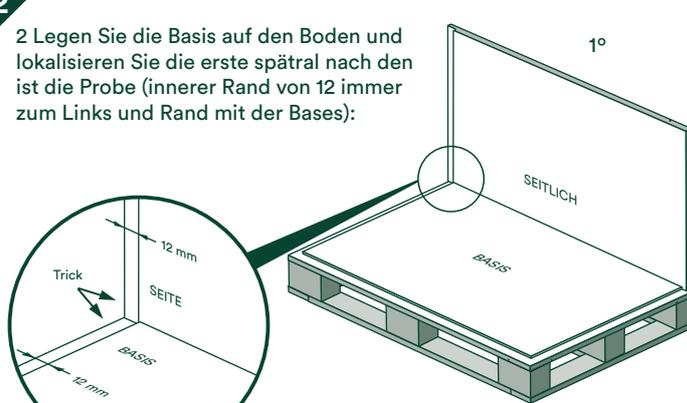

**3** Weiter Platzieren das rdies seitlich in gegen den Uhrzeigersinn, unter Beachtung der position der Innenspize von 12mm (immer nach links):

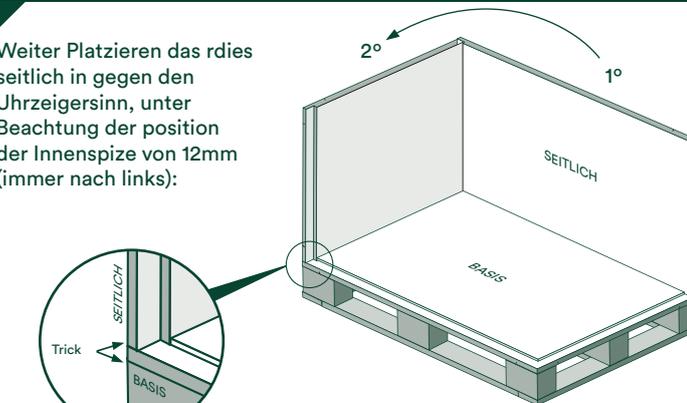


**4** Legen sie die Heftklammern aus der inneren Nut, bis Sie in den Schlitz auf der angrenzenden Seite einrastet:



**5** Nachdem die Ladung eingeführt und in der Ladeinheit gesichert ist, schlieben Sie das Echo mit dem Deckel und...



**6** Wichtig: rlatzieren Sie jede Klammer etwa 10cm (ca. 3cm) von jeder Ecke der Schachtel und verteilen Sie die...

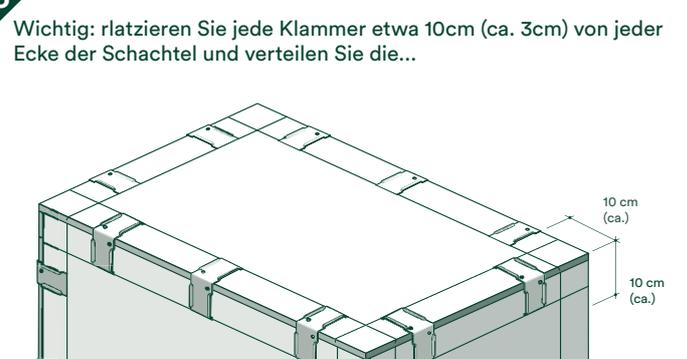

## DEMONTAGE DER CLIPPING CRATE

Entfernen Sie jede Klammer mit einem Schraybenzieher (oder einer anderen Klammer). Es empfiehlt sich, eine Reihenfolge von...



**Augenmerk:** Halten Sie die Klammer bei der Entnahme mit der Hand fest.



Möchten Sie mehr über die Montage unserer Boxen erfahren? Sie können das Video über den QR ansehen.

