


MONTAGE DER CLIPPING CRATE

1 Teile und Komponenten:


HEFTKLAMMERN
(Sie. nacherworbener
Eco Box-Eference)

SOCKEL/DECKEL
(2 stück.)


SEITLICH
(Touchdown 4; in der
regel 2 lang und 2 kurz)

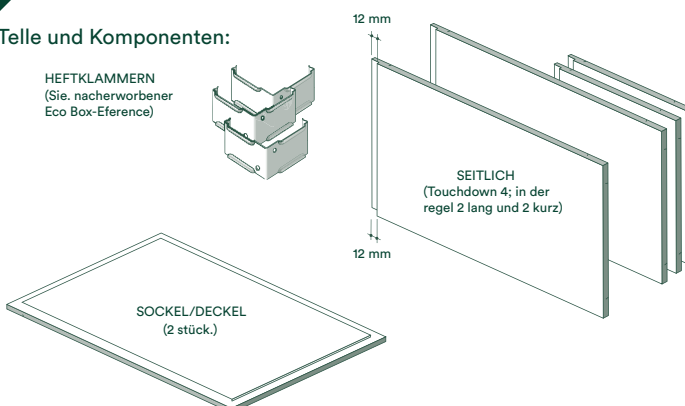


2 Legen Sie die Basis auf den Boden und lokalisieren Sie die erste spätral nach den ist die Probe (innerer Rand von 12 immer zum Links und Rand mit der Bases):

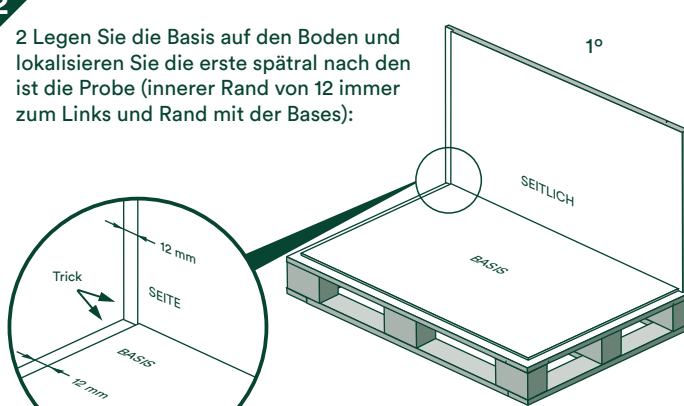


3 Weiter Platzieren das rdies seitlich in gegen den Uhrzeigersinn, unter Beachtung der position der Innenspize von 12mm (immer nach links):

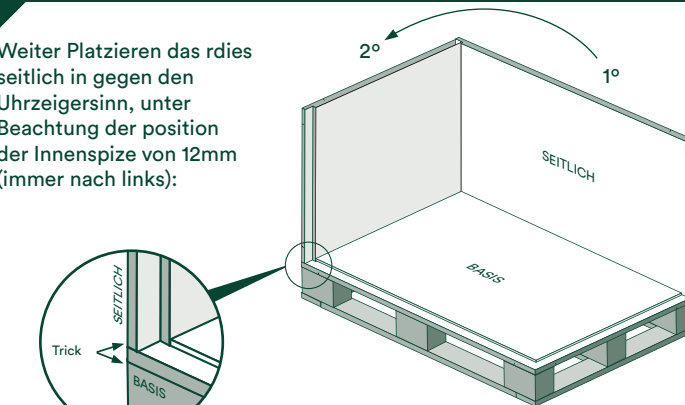


4 Legen sie die Heftklammern aus der inneren Nut, bis Sie in den Schlitz auf der angrenzenden Seite einrastet:



5 Nachdem die Ladung eingeführt und in der Ladeinheit gesichert ist, schlieben Sie das Echo mit dem Deckel und...

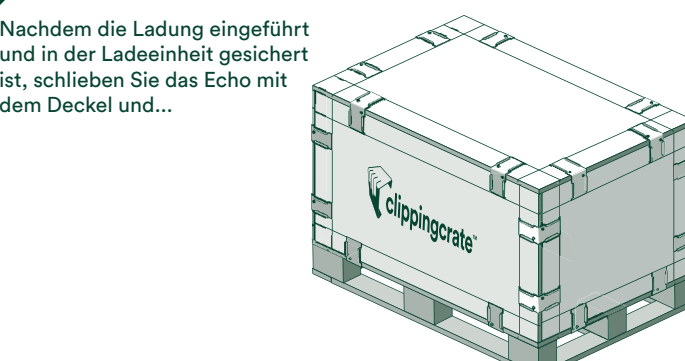

6 Wichtig: rlatzieren Sie jede Klammer etwa 10cm (ca. 3cm) von jeder Ecke der Schachtel und verteilen Sie die...

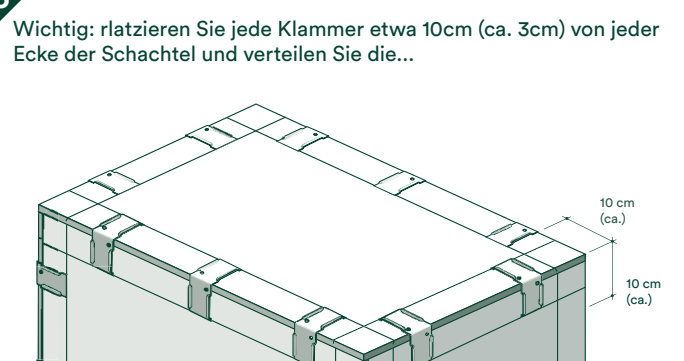

DEMONTAGE DER CLIPPING CRATE

Entfernen Sie jede Klammer mit einem Schraybenzieher (oder einer anderen Klammer). Es empfiehlt sich, eine Reihenfolge von...



Augenmerk: Halten Sie die Klammer bei der Entnahme mit der Hand fest.



Möchten Sie mehr über die Montage unserer Boxen erfahren? Sie können das Video über den QR ansehen.

